

Texte français au verso

# Gebrauchshinweis

## Ausgiesser «clever» (2er-Set)

Der Ausgiesser «clever» ist aus Kunststoff. Farbe: schwarz.

### Vor erstem Gebrauch


- Mit heissem Wasser und Spülmittel reinigen.

### Anwendung

- Zum einfachen, tropffreien und hygienischen Ausgiessen.
- Passt auf jede eckige Tetra-Packung (Milch, Rahm, Orangensaft, Apfelsaft etc.).

### Anbringen des Ausgiessers «clever»

1. Auf der Oberseite der Tetra-Packung mit dem Stöpsel (1) bis zum Anschlag ein Loch durch die Verpackung stechen. Stöpsel wieder herausziehen.
2. Den Ring (2) auf die Unterseite des Ausgiessers (3) stecken.
3. Den Ausgiesser (3) mit der schmalen Seite nach vorne in das Loch der Tetrapackung stecken. Bis zum Anschlag nach unten drücken.
4. Zum luftdichten Verschliessen der Tetra-Packung, den Stöpsel (1) in den Ausgiesser (3) stecken.

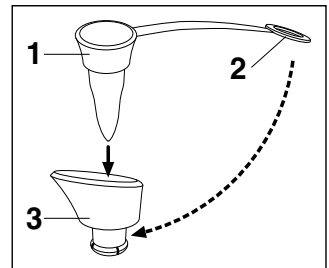

### Entfernen des Ausgiessers «clever»

Den Ausgiesser (3) aus der Tetra-Packung ziehen.

### Reinigung

- Spülmaschinengeeignet.

Deutscher Text auf der Rückseite

# Mode d'emploi

## Bec verseur CLEVER (en duo)

Le bec verseur CLEVER est en matière synthétique. Couleur: noir.

### Avant la première utilisation


- Laver à l'eau chaude additionnée de détergent.

### Utilisation

- Antigoutte, simple à utiliser et hygiénique.
- Convient pour tous les emballages Tetra Pak (lait, crème, jus d'orange, jus de pomme, etc.).

### Fixer le bec verseur CLEVER

1. Utiliser la pointe (1) pour percer la pellicule de l'orifice prévu en haut de l'emballage, et pousser la pièce jusqu'à la butée. Retirer la pièce.
2. Monter l'anneau (2) sur le bas du bec verseur (3).
3. Introduire le bec verseur (3) dans le trou de l'emballage et orienter la partie rétrécie vers l'avant. Appuyer jusqu'à la butée.
4. Pour obtenir la fermeture hermétique de l'emballage Tetra Pak, glisser la pointe (1) dans le bec verseur (3).

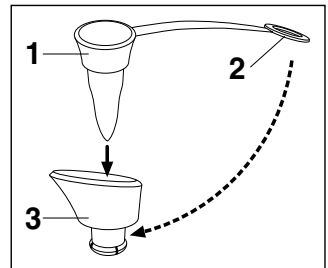

### Démonter le bec verseur CLEVER

Retirer le bec verseur (3) de l'emballage Tetra Pak.

### Entretien

- Passe au lave-vaisselle.