

Gebrauchsanleitung

Grillpfanne «Top» Grillpfanne «Top» für Induktion

Material: Aluminiumdruckguss

Beschichtung: Teflon

Farbe: schwarz/champagner

Hitzebeständigkeit: 230°C

Masse (LxBxH): 27x27x4cm zuzüglich Griff,
Grifflänge 19cm



Artikel-Nr.:

24985 (Grillpfanne «Top»)

24986 (Grillpfanne «Top» für Induktion)

Vor dem ersten Gebrauch:

- Mit heissem Wasser und Spülmittel reinigen.

Anwendung:

- Grillpfanne auf das Kochfeld setzen.
- Kochfeld einschalten.
- Warten bis sich der Sensor am Pfannengriff rot verfärbt. Die Pfanne hat ihre Betriebstemperatur erreicht.
- Gargut hineinlegen und bis zur gewünschten Garstufe grillieren.

Symbolerklärung Pfannenboden (geeignet für):




Induktionskochfeld



Glaskeramikkochfeld



Gaskochfeld

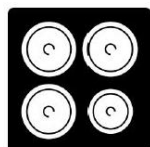

Elektrokochfeld

Achtung:

- Zum Wenden des Kochgutes Bratschaufeln aus Kunststoff oder Holz verwenden.
- Keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände (Messer, Gabel) verwenden, diese beschädigen die Antihafbeschichtung.

Reinigung:

- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Reinigung von Hand: heisses Wasser und Spülmittel.
- Keine Scheuermittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Antihafbeschichtung zerstört wird.

Tipps & Tricks:

- Grillieren ist eine besonders fettarme Zubereitungsart. Verwenden Sie daher wenig Fettstoff zum Grillieren.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 24985_d11_141210

Betty Bossi AG
Bürglistrasse 29

Postfach
8021 Zürich

Telefon 0844 466 466
www.bettybossi.ch