

## Gebrauchsanleitung

### Sieb faltbar

**Material:** Kunststoff

**Farbe:** rot/grau

**Hitzebeständigkeit:** 110°C

**Masse (LxBxH):** 33x20x3 cm

**Artikel-Nr.:**

25029




#### Vor dem ersten Gebrauch:

- Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

#### Anwendung:

1. Sieb an den Griffen auffalten.
2. Graue Seiten in Richtung Mitte drücken, bis diese einrasten.
3. Graue Seiten nach aussen ziehen um das Sieb wieder zu falten.

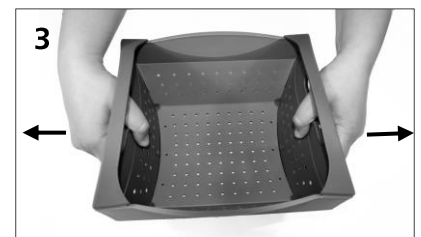

#### Achtung:

- Lebensmittel welche sich in Flüssigkeit befinden langsam abgiessen.

#### Reinigung:

- Spülmaschinengeeignet
- Sieb zusammenfalten jedoch nicht einklicken, in die Geschirrspülmaschine stellen.
- Keine Scheuermittel, starke Reinigungsmittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Oberfläche zerkratzt werden kann.

#### Tipps & Tricks:

- Für Gemüse, Früchte und Teigwaren (500g) geeignet.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter [www.bettybossi.ch](http://www.bettybossi.ch) oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 25029\_d11\_150428