

Mode d'emploi

Passoire pliante

Matière: synthétique

Couleurs: rouge et gris

Thermorésistance: 110°C

Dimensions (LxIxH): 33x20x3 cm

N° d'article:

25029




Avant la première utilisation:

- Laver à l'eau tiède additionnée d'un peu de liquide vaisselle non agressif.

Utilisation:

1. Déplier la passoire en tirant sur les poignées.
2. Pousser les cotés gris vers le milieu jusqu'au clic.
3. Tirer les côtés gris vers l'extérieur pour replier la passoire.

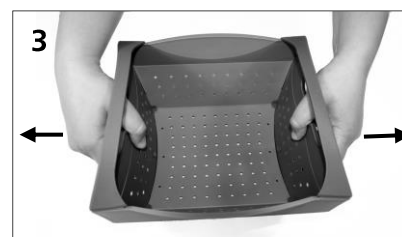

Attention:

- Egoutter lentement les aliments contenus dans beaucoup de liquide.

Nettoyage:

- Passe au lave-vaisselle
- Replier légèrement la passoire sans l'encliqueter; la placer dans le lave-vaisselle.
- Ne pas utiliser ni produits abrasifs, ni laine d'acier, ni produits d'entretien trop puissants. Ils risqueraient de rayer la passoire.

Trucs & Astuces:

- Convient pour égoutter les légumes, fruits et pâtes (500 g).

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 25029_f11_150428