

Mode d'emploi


## Planche de travail et à découper souple

**Matière:** synthétique, surface antidérapante en silicone

**Couleur:** semi transparent

**Thermorésistance:** --

**Dimensions (Lxl):** 58 x 40 cm

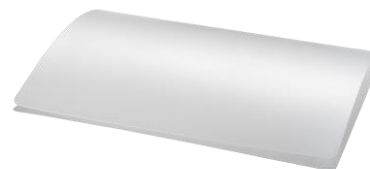

**N° d'article:**

25070

---

### Avant la première utilisation:

- Laver à l'eau chaude additionnée d'un peu de liquide vaisselle non agressif.

### Mise en garde:

- Les légumes, fruits ou viandes peuvent laisser des traces ou des taches sur la planche.

### Nettoyage:

- Ne pas mettre au lave-vaisselle.
- Lavage à la main: eau chaude additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle non agressif.
- Ne pas utiliser ni produits abrasifs, ni laine d'acier, ni produits d'entretien trop puissants. Ils risqueraient de rayer les surfaces.

---

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur [www.bettybossi.ch](http://www.bettybossi.ch) ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 25070\_f11\_150806