

Gebrauchsanleitung

Gemüse-Blitz «Easy»

Material:

Gehäuse: Kunststoff

Schneide- und Reibscheiben: Edelstahl

Scheibe für Gurkenscheiben: Klingenstahl

Farbe: grau/rot

Temperaturbeständigkeit: --

Masse (LxBxH): 27x16x25 cm



Artikel-Nr.:


25089

Vor dem ersten Gebrauch:

- Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

Anwendung:

1. Die Arbeitsfläche und den Saugnapf mit einem feuchten Lappen reinigen und danach gut abtrocknen.
2. Den Gemüse-Blitz «Easy» mit dem Saugnapf nach unten auf eine glatte Arbeitsfläche stellen. Mit einer Hand das Unterteil festhalten und mit der Anderen den Kippschalter A im Gegenuhrzeigersinn bis an den Anschlag drehen.
3. Gewünschte Reib- oder Schneidscheibe B mit den Klängen nach oben mittig auf die Halterung einsetzen.
4. Deckel C leicht Herunterdrücken und im Uhrzeigersinn arretieren. Kurbel D anbringen.

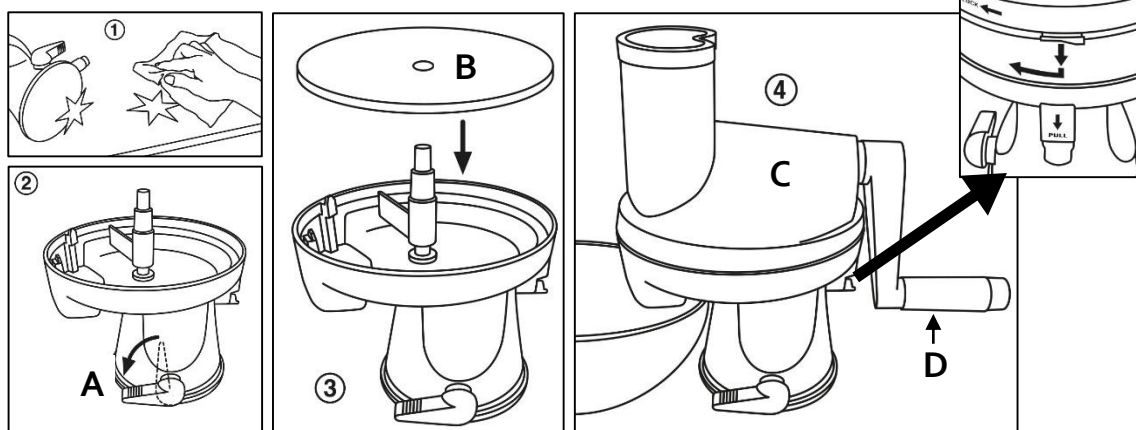

Hinweis: Zum Öffnen des Gehäuses den roten Schalter mit der Aufschrift PULL nach unten ziehen und den Deckel mit einer Drehbewegung im Gegenuhrzeigersinn lösen.

Achtung:

- Scharfe Klängen. Verletzungsgefahr!
- Immer den roten Stössel als Handschutz verwenden!

Reinigung:

- Kunststoffteile: spülmaschinengeeignet.
- Schneide- und Reibescheiben aus Metall und Klingenstahl: nicht spülmaschinengeeignet.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter 0844 466 466.

PDF-Name: 25089_d11_151113