

Mode d'emploi

Balai à accu «Comfort»

Matière: aluminium, synthétique

Couleurs: blanc, bleu, gris et noir

Thermorésistance: ---

Dimensions (LxIxH): 29 x 32 x 112 cm

N° d'article:

25097




Avant la mise en service:

- Avant la première utilisation de l'appareil, lisez attentivement les directives de sécurité aux pages 14 à 18 du mode d'emploi.
- Assemblez les 3 parties du tube (**A**, **B** et **C**) en les emboîtant (clics).
- Emboîtez la partie inférieure du tube (**C**) dans le raccord articulé (**D**). L'accu est logé dans ce raccord.
- L'appareil est livré avec un accu vide. Avant la première mise en service, l'accu doit être entièrement chargé. Comptez pour cela env. 10 heures.

Utilisation:

- Prenez la poignée dans la main et inclinez le tube dans une position de travail agréable.
- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt **1** situé sur le socle. L'appareil balaye et ramasse la poussière en même temps.
- Si vous voulez arrêter de balayer, éteignez l'appareil à l'aide de la touche Marche/Arrêt **1**.
- Afin de vider le bac à poussière, soulevez l'appareil en le tenant par le tube et maintenez-le au-dessus d'une poubelle. Avec le pouce de l'autre main, poussez le bouton de déverrouillage en direction du raccord articulé. Situé dans le fond du bac à poussière, le clapet s'ouvre et la poussière tombe dans la poubelle.
- Refermez le clapet.

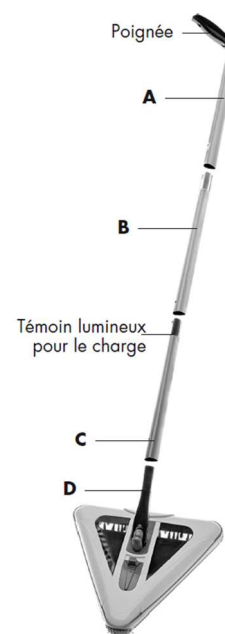

Attention:

- Les brosses doivent toujours être propres, sans cheveux, peluches ou morceaux de tissu pour un résultat parfait.

Nettoyage

- Débarrassez les brosses de tous les cheveux et poussières.
- Nettoyez l'appareil ainsi que le bac à poussière à l'aide d'un chiffon sec.
- N'utilisez pas de produits d'entretien ou d'outils agressifs ou récurants.
- Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau; ne l'exposez jamais au contact de l'eau.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 25097_f12_160128

Service après-vente et garantie pour appareils électroménagers

Félicitations! Vous venez d'acquérir un nouvel appareil électroménager. Nous sommes persuadés que cet appareil ultra moderne équipera à la perfection votre cuisine et que vous aurez beaucoup de plaisir à utiliser.

Nous garantissons le fonctionnement du robot conformément aux propriétés décrites dans les instructions d'utilisation et d'entretien ci-jointes. Durée de la garantie: 2 ans, sauf usage impropre.

- Souhaitez-vous bénéficier d'une présentation individuelle de l'appareil ?
- Avez-vous des questions relatives à l'utilisation de l'appareil ?
- Souhaitez-vous acheter une pièce de rechange?
- Votre robot présente-t-il un défaut ou est-il en dérangement ?

Aucun problème! Fust, notre partenaire spécialisé, est là pour vous aider. Avec son réseau de 160 points de vente à travers la Suisse, Fust est toujours et partout à votre disposition pour répondre à vos questions et vous fournir un service après-vente de qualité.

Trouvez la succursale Fust la plus proche de votre domicile sous gagnantducomparatif.bettybossi.ch.

**Fust
Service
0848 559 111**

Le plus simple pour vous est de vous présenter directement **avec l'appareil et la facture d'achat** auprès du magasin Fust le plus proche de votre domicile, où un conseiller expérimenté ayant les connaissances techniques requises s'occupera de vous. Les collaborateurs compétents de Fust vous assisteront **dans tous les cas**, sauront vous conseiller et prendre en charge votre problème.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 25097_d22_160128