

Entsafter-Einsatz für Accessoire centrifugeuse pour le Inserto centrifuga per il MixFIT Power




Fust Service
0848 559 111 • www.fust.ch

Betty Bossi


Entsafter-Einsatz

Mit dem Entsafter-Einsatz können Sie den Mixkrug Ihres MixFIT Powers unkompliziert in einen Entsafter verwandeln und darin diverse Früchte schnell entsaften.

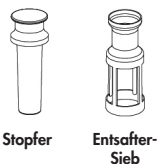


Inbetriebnahme

1. Klingen-Aufsatz auf den Boden des Mixkrugs schrauben.
2. Entsafter-Sieb in den Krug setzen. Die vier Einkerbungen des Siebs müssen in den vier vertikalen Ausbuchtungen des Mixkrugs liegen, damit das Sieb fixiert ist und sich während des Mixens nicht dreht.
3. Deckel auf den Krug setzen und durch Drehen im Uhrzeigersinn arretieren. Die Löcher im Deckelrand dürfen nicht über dem Ausgiesser des Krugs liegen.
4. Krug auf die Basis-Station setzen. Den kleinen Deckel, welcher sich als Messbecher im grossen Deckel befindet, abnehmen.
5. Früchte in 2–3 cm grosse Stücke schneiden und in Arbeitsnähe platzieren.
6. Gerät mit dem Drehschalter einschalten und das Obst über die Deckelöffnung in das Entsafter-Sieb geben und mit dem Stopfer über die Deckelöffnung nach unten, Richtung Klinge, drücken.

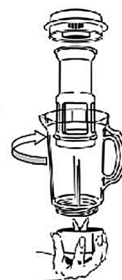

Achtung: Der Motor muss eingeschaltet sein, bevor Sie die Früchte zugeben, sonst könnte die Klinge blockieren und den Motor beschädigen. Benutzen Sie nur den Stopfer, um die Früchte nach unten zu drücken, nie etwas anderes! Niemals mit den Händen in den Krug fassen!

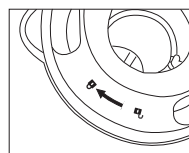

7. Eventuell weitere Früchte hinzufügen. Dann Gerät mit dem Drehschalter wieder in die Aus-Position schalten, warten, bis die Klinge zum Stillstand gekommen ist und den Krug abnehmen. Durch Drehen des Deckels im Gegenuhrzeigersinn die Löcher im Deckelrand über den Ausgiesser des Krugs bringen. Saft über den Ausgiesser in ein Glas giessen.


Reinigung

Das Gerät sollte sofort nach jeder Benutzung gereinigt werden!

- Netzstecker ziehen. Stopfer, Deckel und Entsafter-Sieb aus dem Krug nehmen. Klingen-Aufsatz abdrehen.
- Klingen-Aufsatz vorsichtig von Hand mit einem Schwamm oder einer Bürste in warmem Spülwasser reinigen. **Achtung:** Die Klinge ist scharf!
- Sieb, Stopfer, Deckel und Mixkrug können von Hand in warmem Spülwasser oder in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Basis-Station mit einem leicht feuchten Lappen reinigen, niemals in Wasser tauchen!

Accessoire centrifugeuse

Combiné au bol de votre MixFIT Power, l'accessoire centrifugeuse vous permettra de transformer en un tour de main votre MixFIT Power en une centrifugeuse afin d'extraire rapidement des jus de divers fruits.




Poussoir

Tamis pour la centrifugeuse

Mise en service

1. Vissez l'ensemble porte-lames dans le fond du bol.
2. Placez le tamis de la centrifugeuse dans le bol. Les quatre encoches du tamis doivent s'intégrer dans les quatre renflements du bol afin que le tamis soit bien en place et qu'il ne bouge lorsque l'appareil est en marche.
3. Placez et fixez le couvercle sur le bol en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Les trous situés sur le rebord du couvercle ne doivent pas être placés au-dessus du bec verseur du bol.
4. Placez le bol sur le socle de l'appareil. Retirez le petit couvercle qui est utilisé comme verre gradué et qui se trouve dans le grand couvercle.
5. Coupez les fruits en morceaux de 2–3 cm et placez-les à portée de main.
6. Mettez l'appareil en marche en tournant le bouton rotatif puis mettez les fruits dans le tamis de la centrifugeuse en les introduisant à travers l'ouverture du couvercle. Enfoncez-les en direction de la lame en utilisant le poussoir.

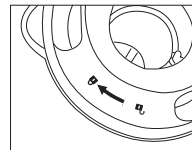

Attention : Le moteur doit être en marche avant de mettre les fruits dans l'appareil sinon vous risqueriez de bloquer la lame et d'endommager le moteur. Utilisez exclusivement le poussoir pour enfoncer les fruits en direction de la lame. N'utilisez jamais autre chose ! Ne mettez jamais vos mains dans le bol !

7. Ajoutez éventuellement d'autres fruits. Eteignez ensuite l'appareil en tournant le bouton rotatif sur la position arrêt. Patientez jusqu'à ce que la lame soit à l'arrêt complet puis retirez le bol. En tournant le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous mettez les trous situés sur le rebord du couvercle au-dessus du bec verseur du bol. Versez le jus de fruit dans un verre à travers le bec verseur.

Nettoyage

Nous vous conseillons de nettoyer l'appareil immédiatement après chaque utilisation !

- Débranchez l'appareil. Retirez le poussoir, le couvercle et le tamis du bol. Dévissez l'ensemble porte-lames.
- Nettoyez avec précaution l'ensemble porte-lames à la main avec une éponge ou une brosse dans de l'eau de vaisselle chaude. **Attention :** La lame est tranchante !
- Le tamis, le poussoir, le couvercle et le bol peuvent être lavés à la main dans de l'eau de vaisselle chaude ou dans le lave-vaisselle.
- Nettoyez le socle de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Ne le plongez jamais dans de l'eau !

Inserto centrifuga

Con l'inserto centrifuga si può facilmente trasformare la brocca miscelatrice del MixFIT Power in una centrifuga e spremere rapidamente vari frutti.

Messa in funzione

1. Avvitare l'inserto lama sul fondo della brocca miscelatrice.
2. Inserire il setaccio nella brocca. Le quattro tacche del setaccio devono essere collocate nelle quattro protuberanze verticali della brocca miscelatrice affinché il setaccio sia fisso e non ruoti durante la miscelazione.
3. Posizionare il coperchio sulla brocca e bloccarlo ruotando in senso orario. I fori sul margine del coperchio non dovrebbero trovarsi sopra la bocca di erogazione della brocca.
4. Collocare la brocca sulla stazione base. Rimuovere il piccolo coperchio posto come misurino nel coperchio grande.
5. Tagliare la frutta in pezzi di dimensioni 2–3 cm e metterli nelle vicinanze dell'apparecchio.
6. Accendere l'apparecchio con la manopola, inserire la frutta attraverso l'apertura superiore nel setaccio della centrifuga e spingere con il pestello attraverso l'apertura del coperchio verso il basso in direzione della lama.

Attenzione: Il motore deve essere acceso prima di aggiungere la frutta, altrimenti la lama potrebbe bloccarsi e danneggiare il motore. Utilizzare solo il pestello per premere la frutta verso il basso, mai altro! Non inserire mai le mani nella brocca!

7. Eventualmente aggiungere altra frutta. Poi spegnere l'unità ruotando la manopola nella posizione OFF, attendere fino a quando la lama si sia fermata e rimuovere la brocca. Girare il coperchio in senso antiorario per mettere i fori sul margine del coperchio sopra la bocca di erogazione della brocca. Versare il succo attraverso la bocca di erogazione in un bicchiere.

Pulizia

L'apparecchio deve essere pulito immediatamente dopo ogni utilizzo!

- Staccare la spina. Rimuovere il pestello, il coperchio e il setaccio dalla brocca. Svitare l'inserto lama.
- Pulire prudentemente l'inserto lama a mano con una spugna o una spazzola in acqua calda con detergente. **Attenzione:** La lama è affilata!
- Setaccio, pestello, coperchio e brocca possono essere puliti a mano in acqua calda con detergente o in lavastoviglie.
- Pulire la stazione base con un panno leggermente umido, non immergerla mai in acqua!

