


Reinigungsanleitung

Zwirbel-Pressé «Gourmet»**Material:** Kunststoff**Farbe:** rot, weiss, braun, transparent**Masse (HxØ):** 20cm x 8cm**Artikel-Nr.:**

25294

Auseinander nehmen zur Reinigung:

1. Zwirbel-Pressé an der transparenten Kartusche festhalten, roten Griff im Gegenuhrzeigersinn lösen und auf die Seite legen.
2. Braunes Verbindungsstück festhalten, weissen Aufsatz im Gegenuhrzeigersinn drehen, auf das Zeichen «geöffnetes Schloss» drehen.
3. Weissen Aufsatz abnehmen.
4. Rote Flügel aufklappen und den braunen Aufsatz ebenfalls abnehmen.
5. Rote Schraube rausziehen.
6. Weissen Tüllen-Aufsatz durch drehen im Gegenuhrzeigersinn lösen.

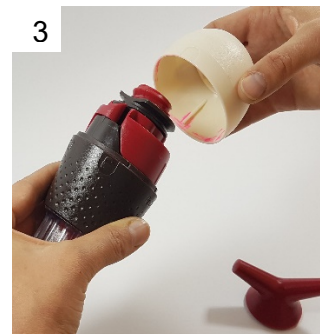

- Einzelne Teile mit heissem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.
- Spülmaschinengeeignet.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter +41 (0) 44 209 19 29
PDF-Name: 25294_d12_170927

Zusammensetzen:

1. Transparente Kartusche festhalten, Tüllen-Aufsatz aufstecken und im Uhrzeigersinn arretieren.
2. Rote Schraube mit dem breiteren Teil zur Tülle, in die Kartusche einsetzen.
3. Braunes Verbindungsstück aufsetzen, die roten Flügel verschliessen.
4. Transparente Kartusche und braunes Verbindungsstück zusammenhalten, weissen Aufsatz mit der Markierung auf die Position mit dem geöffneten Schloss aufsetzen.
5. Braunes Verbindungsstück und Kartusche fixieren, weissen Aufsatz im Uhrzeigersinn drehen bis die Position «Pfeil nach unten» erreicht ist.
6. Zwirbel-Pressen an der transparenten Kartusche festhalten, roten Griff aufsetzen und im Uhrzeigersinn arretieren.



- Wie im Rezeptbüchlein beschrieben, Kartusche mit Teig füllen.

Anleitung als **Video** auf www.bettybossi.ch/zwirbel

