

# Automatik-Seifenspender «Schaum»



*cleverer Seifenspender*


*Grüezi*

Ich bin Ihr neuer Seifenspender und mache luftigen Seifenschaum. Ich bin äusserst sparsam und Sorge für hygienische Sauberkeit und angenehme Frische. Halten Sie einfach Ihre Hand unter meinen Sensor und schon bin ich spendabel. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie mich optimal einsetzen können.

## Tipps & Tricks

- 1** Bitte stellen Sie das Gerät auf eine ebene, trockene Fläche.
- 2** Verwenden Sie bitte ausschliesslich Flüssigseifen, welche eine geringe Konzentration an Alkohol enthalten (<5% Alkohol). **Die Flüssigseife muss im Verhältniss 1/1 mit Wasser verdünnt werden damit das Gerät einwandfrei funktioniert und Schaum entsteht.**
- 3** Bitte schalten Sie das Gerät jeweils zuerst aus, wenn Sie es bewegen, um eine versehentliche Aktivierung zu vermeiden.
- 4** Spülen Sie das Gerät NICHT mit dem stark fließenden Wasser ab und tauchen Sie den weissen Teil des Gerätes NICHT in das Wasser, da dies die Elektronik beschädigen könnte.
- 5** Setzen Sie das Gerät NICHT direkter Sonne oder starkem Licht aus, da dies den Infrarot-Sensoren stören könnte.
- 6** Wenn Sie den Seifenspender für längere Zeit nicht benutzen, leeren Sie bitte den Behälter, reinigen Sie ihn mit einem trockenen, weichen Handtuch und entnehmen Sie die Batterien. Lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.


1. +/- Stufeneinstellung
2. Ein- / Ausschalter
3. LED Anzeigeleuchte
4. Ausgiesser
5. Infrarot Sensor
6. Hauptkörper
7. Seifenbehälter
8. Batteriefach

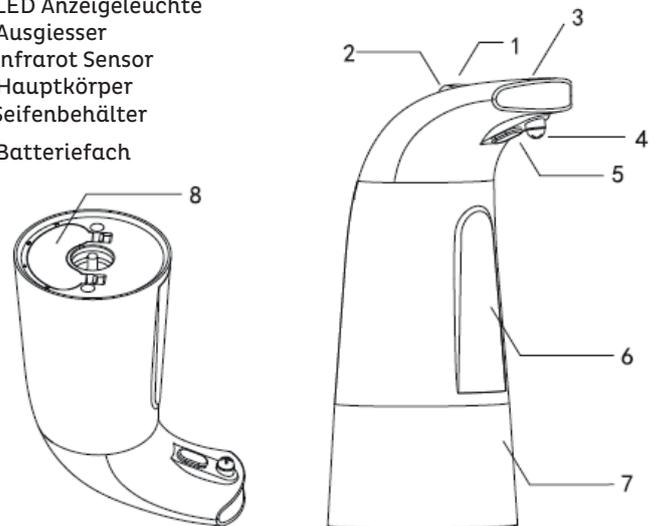

### WICHTIG

**Die verwendete Flüssigseife muss zwingend mit Wasser verdünnt werden, damit das Gerät einwandfrei funktioniert und Schaum entsteht.**

**Das Mischverhältnis von Seife und Wasser sollte ca. 1/1 betragen. Mischen Sie z.B. 100 ml Flüssigseife mit 100 ml Wasser. Sollte immer noch kein Schaum entstehen, das Seifen-Wasser-Gemisch nochmals weiter verdünnen.**

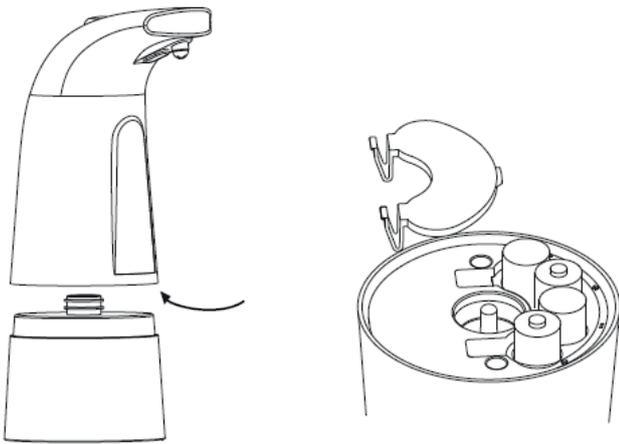

## Bedienung

- 1 Öffnen Sie den Seifenbehälter, indem Sie ihn leicht gegen den Uhrzeigersinn drehen.
  - 2 Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, legen Sie 4 AA-Batterien korrekt ein. Achten Sie auf die Polarität im Batteriefach und schließen Sie dann den Batteriefachdeckel.
  - 3 Gießen Sie die gewünschte Flüssigseife zusammen mit Wasser in den Seifentank, drehen Sie den Tank dann leicht im Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren. Schütteln Sie das Gerät leicht, damit das Seifen-Wasser-Gemisch gut durchmischt.
- Das Mischverhältnis von Wasser und Seife muss ca. 1/1 betragen. Mischen Sie z.B. 100 ml Wasser mit 100 ml Flüssigseife.** Sollte immer noch kein Schaum entstehen, das Seifen-Wasser-Gemisch nochmals weiter verdünnen.
- 4 Einschalten: Drücken Sie einmal auf die Ein/Aus-Taste, um den Seifenspender einzuschalten (weiße Kontrollleuchte blinkt einmal).
  - 5 Ausschalten: Drücken Sie die Power-Taste einmal, um sie auszuschalten (rote Kontrollleuchte blinkt einmal).
  - 6 Drücken Sie die «+/-» Taste (1), um die Ausgabemenge zu regeln (2 Stufen)
    - a. Die weiße Anzeigeleuchte blinkt **einmal**, was einer niedrigen Geschwindigkeit mit minimalem Schaum entspricht.
    - b. Die weiße Anzeigeleuchte blinkt **zweimal**, was einer hohen Geschwindigkeit mit maximalem Schaum entspricht.
  - 7 Der Seifenspender wird jetzt automatisch aktiviert, indem Sie Ihre Hand unter den Sensor halten (Abstand ca. 6 cm).

## Batteriewechsel

- 1 Öffnen Sie den Seifenbehälter, indem Sie ihn leicht gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 2 Öffnen Sie die Batterieabdeckung, legen Sie 4 AA-Alkalibatterien korrekt ein und achten Sie auf die richtige Polarität. Mischen Sie NICHT die alten Batterien mit den neuen.
- 3 Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
- 4 Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, um Schäden zu vermeiden.

### Hinweis:

Wenn die Anzeige blinkt, das Gerät aber nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte, ob die Batterien verkehrt herum eingelegt sind, und drehen diese allenfalls in die korrekte Position.

## Sicherheitshinweise Batterien

- 1 Die Batterien sind kleine Gegenstände und müssen von einem Erwachsenen ersetzt werden. Beachten Sie das Polaritätsdiagramm (+/-) im Batteriefach. Entfernen Sie die leere Batterie sofort aus dem Gerät und entsorgen Sie sie ordnungsgemäss.
- 2 Nehmen Sie die Batterien heraus und lagern Sie sie ordnungsgemäss, um die Lebensdauer zu verlängern. Es wird empfohlen, nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs zu verwenden.
- 3 Verbrennen Sie die verbrauchten Batterien NICHT.
- 4 Werfen Sie die Batterien NICHT ins Feuer, da die Batterien erkundet werden oder auslaufen können.
- 5 Mischen Sie NICHT die alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen. (z.B. Alkali/Standard-Batterien)
- 6 Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen NICHT aufgeladen werden.



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem sonstigen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihr Altgerät bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihres Altgerätes zum Zeitpunkt der Entsorgung trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es auf eine Weise wiederverwertet wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Für weitere Informationen darüber, wo Sie Ihren Abfall zum Recycling abgeben können, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder an den Ort, an dem Sie Ihr Produkt gekauft haben.