



**Betty Bossi**

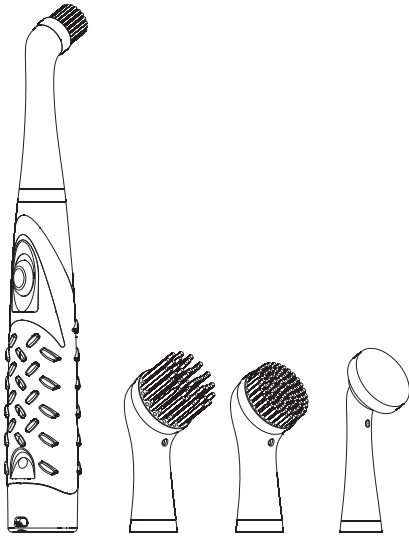

## Brosse de nettoyage sans fil – kit

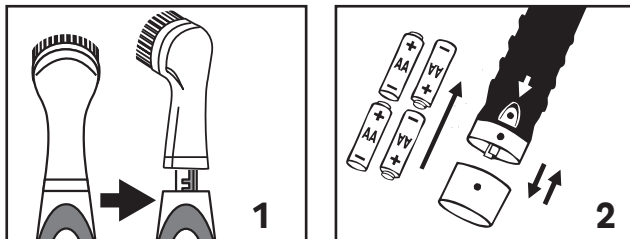

Nr. 25980  
Juillet 2022

## Bonjour,

Moi, la brosse de nettoyage sans fil, je suis la nouvelle solution à tous vos problèmes de saleté. Avec mon moteur puissant et mes différentes têtes, décoller et éliminer les saletés tenaces devient un jeu d'enfant. Mon ergonomie et mes dimensions compactes me permettent d'atteindre sans aucun problème les zones difficiles d'accès. Je ne crains pas l'eau et vous pouvez m'utiliser dans les endroits humides, mais ne m'immergez tout de même pas entièrement dans l'eau.

Attention avec les matériaux fragiles et les objets laqués ou dotés d'un revêtement. Ma brosse en acier ainsi que les produits abrasifs peuvent endommager les surfaces. Essayez-moi préalablement sur une zone non visible.

## Utilisation

Déposez le produit adapté de votre choix sur la zone à nettoyer. Mettez la tête de brosse souhaitée.

Appuyez sur le bouton du manche pour un brossage court. Pour le brossage en continu, poussez le bouton vers l'avant en position «ON».

Maniez la brosse de nettoyage en douceur, sans exercer trop de pression.

Tête avec poils en acier: adaptée aux surfaces dépourvues de revêtement et qui ne craignent pas les rayures comme les grilles de barbecue en fonte ou chromées, les grilles de fours, etc.

Têtes avec poils souples: adaptées aux lèchefrites et plaques de four, aux moules à tartes et à gratins, aux plaques et récipients pour barbecue, etc.

Tête avec pad de nettoyage: adaptée aux grilles de barbecue et de four, aux plaques de cuisson (vitrocéramique), aux plaques de four, aux accessoires de four et de barbecue, etc

## Astuce

En cas de saleté tenace, faire tremper dans de l'eau savonneuse.

## Nettoyage

Rincez-la bien après utilisation.

Pour un nettoyage plus intense de la tête de brosse, passez-la au lave-vaisselle.

Laissez-la bien sécher avant de la ranger.

## Changement de tête de brosse

Le kit comprend plusieurs têtes de brosses interchangeables pour vos divers besoins en matière de nettoyage.

Pour changer la tête, saisissez la partie inférieure du manche d'une main et la tête de brosse de l'autre. Faites-la pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre, puis tirez vers le haut.

Pour insérer la nouvelle tête, procédez de même dans le sens inverse. **Illustration 1**

Notez bien que la tête de brosse ne peut être insérée que lorsqu'elle est orientée vers l'arrière, c'est-à-dire lorsqu'elle est à l'opposé du logo Betty Bossi.

## Remplacement des piles

La brosse fonctionne avec des piles standard 4 AA.

Ouvrez le cache du compartiment à piles en appuyant simultanément sur les deux boutons à l'avant et à l'arrière du manche. Enlevez les piles déchargées et insérez les nouvelles.

### Illustration 2

Alignez les points du cache et du manche puis appuyez sur ce premier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Ne mettez pas les piles dans le mauvais sens, ne les jetez pas au feu et ne les mélangez pas avec d'autres types de piles. Remplacez toutes les piles en même temps.

Débarressez-vous des piles usagées de manière respectueuse de l'environnement.

## Consignes de sécurité

Tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

Ne pas utiliser avec des produits corrosifs ou inflammables.

Bien respecter les consignes d'utilisation et les mises en garde des produits d'entretien utilisés avec la brosse.

Faire attention aux surfaces délicates avec les brosses à poils durs et les éponges à récurer.

## Détails du produit

Taille (h x Ø): 26,5 cm x 3,7 cm

Poids: 200 g

Alimentation: 4 piles AA 1,5 V.

Ne pas utiliser de piles rechargeables.

Tête avec poils en acier: Ø 3 cm

Têtes avec poils souples: grande Ø 3 cm, petite Ø 1,7 cm

Tête avec pad de nettoyage: Ø 3,7 cm

**Des brosses de rechange sont disponibles en kit sous l'art. N° 25981**



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu d'apporter votre appareil usagé à un point de collecte d'appareils électriques et électroniques usagés. Le tri et le recyclage de votre appareil usagé contribuent à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il sera recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus amples informations concernant le point de collecte pour le recyclage, adressez-vous aux autorités de votre commune ou à votre point de vente.