Betty Bossi

Gebrauchsanleitung

Folien-Schneider «ZACK» handlich

Material: *Gehäuse:* Kunststoff
Klinge, Federn und Achsen: Edelstahl
Farbe: hellblau
Masse (L×B×H): 36 x 7.5 x 5 cm

Artikel-Nr.:
25351

Folie einlegen:

- Die Folie wie in der Abbildung gezeigt in den Folien-Schneider «ZACK» einlegen.

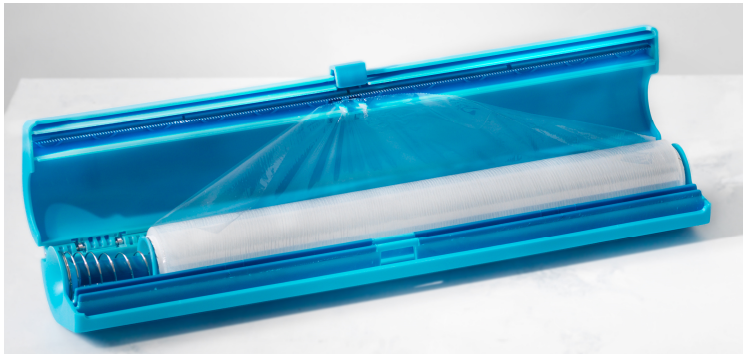

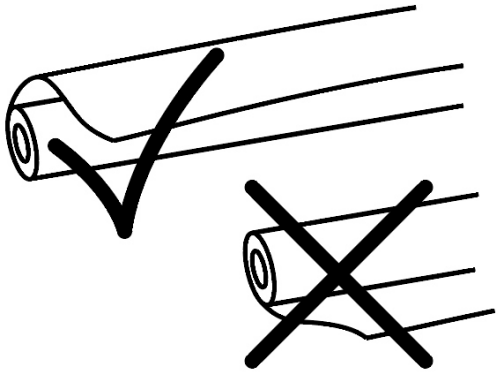

Anwendung:

1. Den Deckel des Folien-Schneiders öffnen.
2. Gewünschte Folienlänge abrollen.
3. Die Folie etwas spannen und dann den Deckel zusammendrücken.

Achtung:

- Der Folien-Schneider «ZACK» handlich ist mit einer **sehr scharfen Klinge** ausgestattet. Bei unsachgemässer Anwendung besteht **Verletzungsgefahr**.

Reinigung:

- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Mit einem feuchten Lappen reinigen.

Verwendbare Folien:

- Im Folien-Schneider «ZACK» handlich können nur handelsübliche Frischhaltefolien geschnitten werden. Für Alufolie empfehlen wir Ihnen unseren Alu-Schneider «ZACK» (Art.Nr.: 24448) oder für Backpapier den Papier-Schneider «ZACK» (Art.Nr.: 24816).

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter **www.bettybossi.ch** oder unter +41 (0) 44 209 19 29.

PDF-Name: 25351_d11_171211

Betty Bossi AG
Bürglistrasse 29

Postfach
8021 Zürich

Telefon +41 (0) 44 209 19 29
www.bettybossi.ch