

Mode d'emploi

Mini-humidificateur «Mobile»

Matière: plastique

Couleur: violet

Thermorésistance: 45°C

Dimensions (L x Ø): 16.5cm x 4.5cm



N° d'article:

25207

Avant la première utilisation:


- Retirer tous les éléments de leur emballage.

Utilisation:

- Verser env. 2 dl d'eau froide du robinet dans un verre. Placer le porte-feutre (E) muni du bâtonnet de feutre (D) dans ce verre rempli d'eau. Attendre env. 3 minutes.
- Placer l'unité de nébulisation (C) sur le porte-feutre.
- Brancher le câble USB (livré avec les mini-humidificateurs) à l'unité de nébulisation et relier l'ensemble à un adaptateur USB approprié (p. ex. chargeur de smartphone).
- Service permanent:** Appuyer brièvement sur le bouton ON/OFF (voyant bleu).
- Service par intermittence:** Appuyer encore une fois sur le bouton ON/OFF (voyant rouge).
- Éteindre:** Appuyer une troisième fois.

Mise en garde:

- Ne pas ajouter à l'eau ni huiles essentielles, ni parfums ni autres essences.
- Ne jamais plonger dans l'eau la tête de l'humidificateur.
- Ne pas utiliser d'eau chaude (température max. 40°C).
- Toujours utiliser de l'eau directement tirée du robinet.
- Le maniement par des enfants requiert la surveillance d'un adulte.

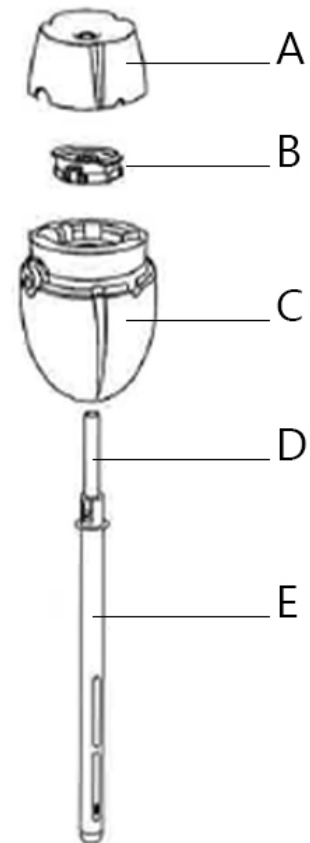


Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 25207_f12_160921

Détartre un mini-nébulisateur:

- Dévisser le couvercle (A) de l'unité de nébulisation (C).
- Retirer le nébulisateur (B) de l'unité de nébulisation.
- Déposer le nébulisateur dans un mélange eau-vinaigre durant env. 2 heures. Rincer le nébulisateur à l'eau claire.
- Pour le remontage, procéder dans l'ordre inverse.

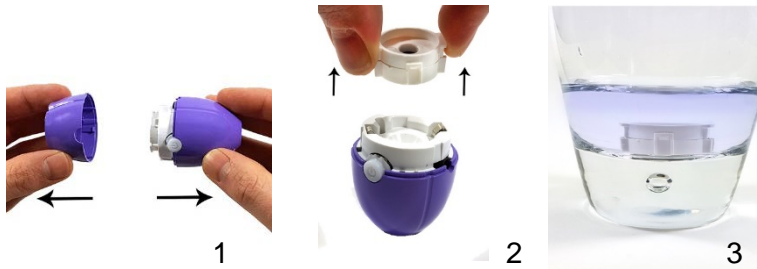**Nettoyage:**

- Ne pas mettre au lave-vaisselle les mini-humidificateurs.